


Inbetriebnahme

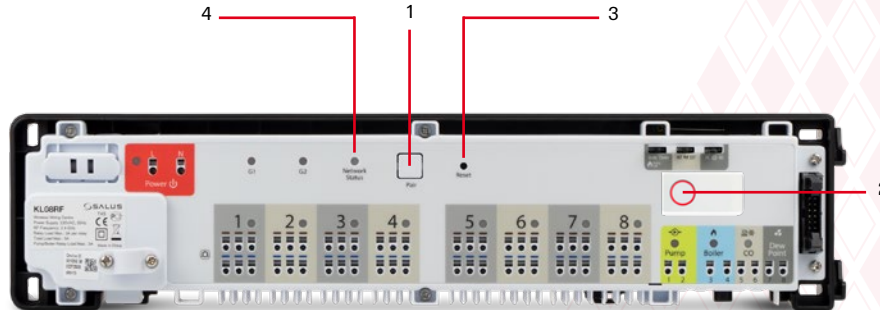

Schritt 1

1 Bei einer Neuinstallation empfiehlt es sich die Klemmleiste zurückzusetzen: Hier zu die Pairtaste (1) für 15 Sekunden gedrückt halten. (G1 + G2 blinken)


2 Halten Sie anschließend die Koordinator-Taste (2) solange gedrückt (5 - 10 sek.), bis diese Orange aufleuchtet. Warten Sie dann, bis der Koordinator (2) wieder dauerhaft Rot leuchtet. Öffnen Sie dann das Netzwerk indem Sie den Koordinator (2) für ca. 5 Sekunden gedrückt halten, bis dieser anfängt rot zu blinken.

3 Danach den Reset, durch Stift (mitgeliefert) (3) betätigen.

4 Nach kurzer Zeit wird der Netzwerkstatus (4) dauerhaft grün leuchten.

5 Achtung: Die Koordinator-taste(2) muss rot blinken. Dann befindet sich die Klemmleiste im Anlernmodus.

Erklärung der Anschlüsse

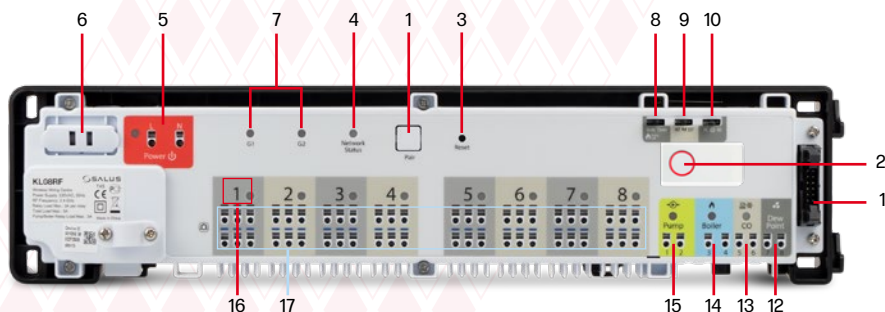


- | | | |
|----------------------------------|---|--|
| 1 Pair-Taste | 7 Status Netzwerk Gruppe 1/2 Thermostat | 13 CO-Anschluss (potenzialfrei). Geöffnet, Heizen, Diode rot; Geschlossen, kühlen, Diode blau |
| 2 Koordiantor | 8 Jumper Pumpen Nachlaufzeit | 14 Boiler/Kessel Anschluss (potenzialfrei) |
| 3 Reset-Taste | 9 Jumper Antenne | 15 Pumpenanschluss (potenzialfrei) |
| 4 Netzwerkstatus | 10 Jumper Stellenantrieb NO/NC | 16 Zonenanzeige |
| 5 Strom/Netzwerkanschluss | 11 Stellplatte Erweiterung Regelverteiler | 17 Anschluss Stellenantriebe |
| 6 Sicherung | 12 Anschluss Taupunktwächter (potenzialfrei) | |

Installation im Offline Modus (Digitalregler)


Koppeln mit Klemmleiste / Steuerbox (Installieren Sie die Klemmleiste / Control Box gemäß der im Lieferumfang enthaltenen Anweisung):

- 1**




»»»

2



»»»

3

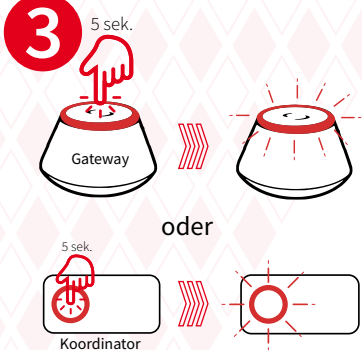

5 sek.

Gateway

oder


5 sek.

Koordinator

Gerät anschalten. Dann ändern Sie die Sprache in Deutsch.


Verbinden mit Netzwerk.

Öffnen Sie das ZigBee-Netzwerk
- 4**

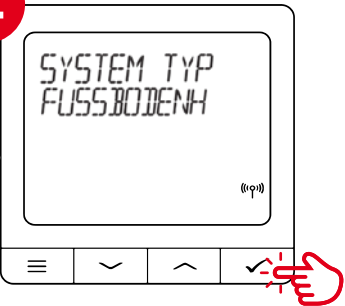


»»»

5



»»»


6

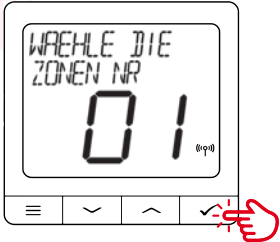

Wählen Sie den Systemtyp: FUSSBODEN, drücken Sie die ✓ Taste, um zu bestätigen.


Verwenden Sie die ▾ oder ▸ Taste um die Nummer der Klemmleiste auszuwählen (drücken Sie die PAIR-Taste auf der Klemmleiste um die Adressnummer (Klemmplatz 1-8) anzuzeigen.). Drücken ✓ um diese zu bestätigen.

Verwenden Sie ▾ oder ▸ Taste um die Zonennummer auszuwählen und drücken Sie ✓ Taste, um zu bestätigen. Um die Nummer der Klemmleiste zu erfahren, 1 x auf die Pairtaste der Klemmleiste drücken – daraufhin leuchtet eine LED der Zonen 1-8 auf.
- 7**

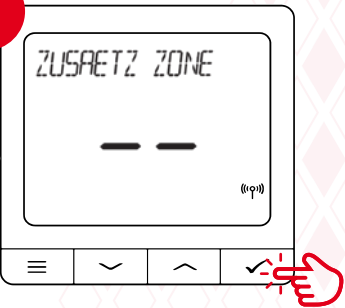


»»»

8

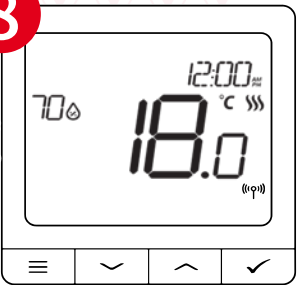

»»»

9

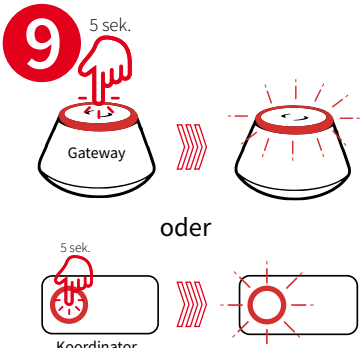

5 sek.

Gateway

oder

5 sek.

Koordinator

Jetzt können Sie Ihren Thermostat mit zusätzlichen weitere Zonen verbinden. Wählen Sie eine Zone aus oder beenden Sie den Verbindungsprozess per Taste ✓.


Schließen Sie das ZigBee-Netzwerk

Funkraumthermostat verbinden

(Analogregler)

Fernzugriff über das Gateway ist nicht möglich.


- 1**

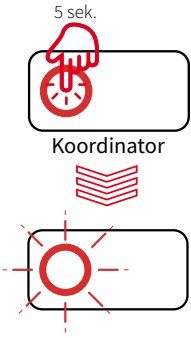


5 sek.

Koordinator


Koordinator-Knopf für ca. 5 Sekunden drücken, bis die LED anfängt ROT zu blinken.
- 2**




Zonenauswahl, die mit diesem Raumthermostaten verbunden werden sollen
- 3**

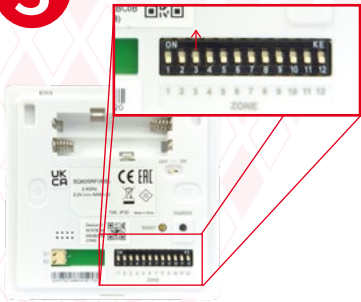


Dippschalter der Zonen, die verbunden sein sollen auf ON stellen (nach oben).
- 4**




Batterien (im Lieferumfang enthalten) ins Batteriefach einsetzen und Raumthermostat einschalten.
Wichtig: Raumregler muss auf 5 °C stehen
- 5**




Batterien (im Lieferumfang enthalten) ins Batteriefach einsetzen und Raumthermostat einschalten
- 6**




Pairing Knopf für 3 bis max. 10 Sekunden gedrückt halten
- 7**



Die LED an der Vorderseite des Raumthermostaten blinkt zuerst 3 mal ROT.
- 8**



Danach blinkt die LED ORANGE - wenn die LED aufhört zu blinken, dann ist der Raumthermostat verbunden.
- 9**

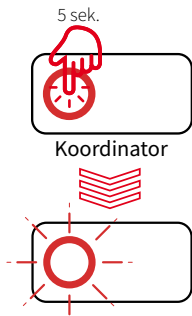

5 sek.

Koordinator

Um den Pairing-Vorgang abzuschließen, Koordinator-Kopf für ca. 5 Sek. gedrückt halten!